


➤ NOTICE DE POSE

1. Pose contre refend

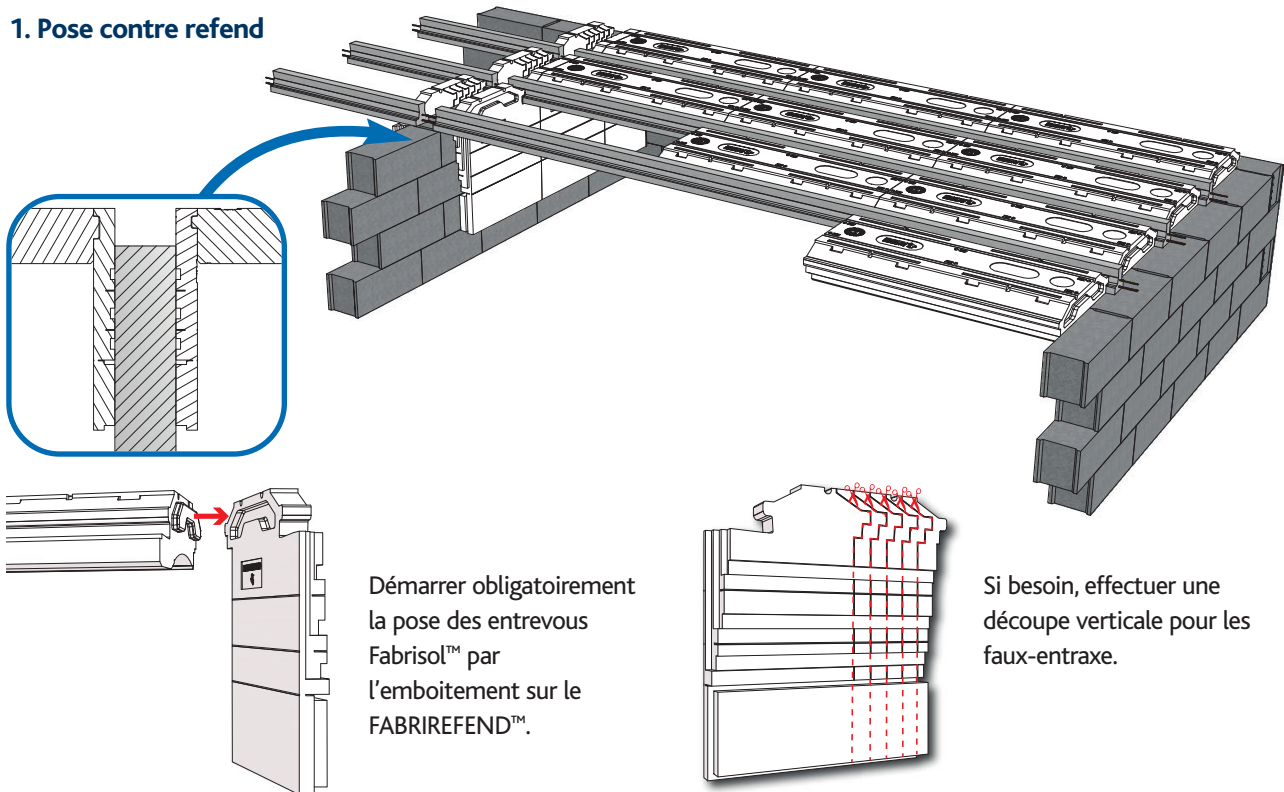

2. Pose sur poutre

Le rupteur FABRIREFEND™ permet d'assurer la continuité de l'isolation thermique d'un plancher Fabrisol™ associé à une poutre PPR, 20x20, 20x30 ou un mur de refend.

Il s'adapte par simple découpe. Emboîter les rupteurs successifs jusqu'à obtention de la longueur de l'élément à recouvrir.

